





## Fontanna Dla Zwierząt MeowMist

Instrukcja obsługi | Model KT30001NA-T / KT30001NA-W

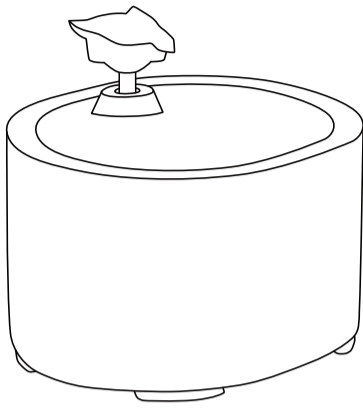


Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją na przyszłość

## Schemat produktu

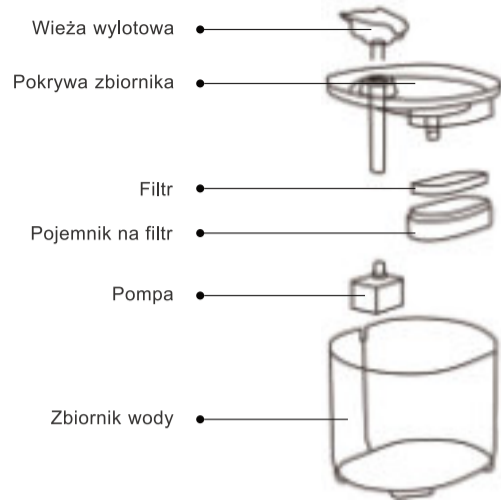

## Instrukcje dotyczące użytkowania

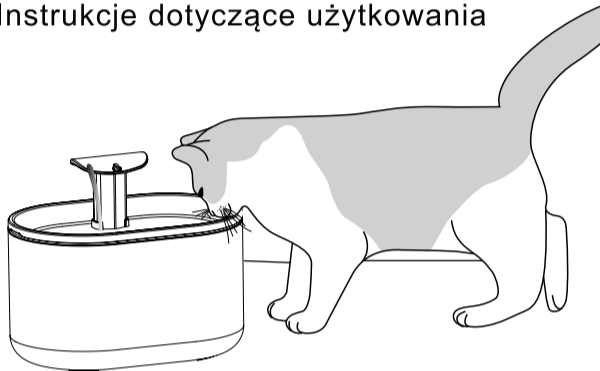

Postaw fontannę w łatwo dostępnym dla kota miejscu. Nie wystawiaj jej na długie i bezpośrednie promieniowanie UV; powinna stać w cieniu.

Wody do zbiornika nalewaj tyle, aby nie sięgała wyżej niż 1 cm od górnej krawędzi.

### Regularnie czyść pompę wody!

## Czyszczenie i pielęgnacja

1. Przed czyszczeniem odłącz fontannę od prądu.
2. Nie mocz i nie myj końcówki USB przy przewodzie pompy.
3. Zaleca się wymieniać filtr co 30 dni, gąbkę filtracyjną co 60 dni, czyścić pompę wodną oraz wężyk doprowadzający wodę co 7 dni, aby utrzymać cały system w czystości i zapobiec rozwojowi bakterii.
4. Przed umieszczeniem nowego filtra należy moczyć go w wodzie przez 5 minut, a następnie opłukać.
5. Czyść zbiornik na wodę, spodek do picia i pompę co 7 dni. (Przy użyciu płynu do naczyń)
6. Wymieniaj wodę w zbiorniku co 3 dni.
7. Powyższe określenia czasowe są jedynie orientacyjne. Wymieniaj oraz czyść części fontanny zgodnie z faktycznym użytkowaniem i potrzebami Twojego zwierzęcia.

Przed umieszczeniem nowego filtra należy moczyć go w wodzie przez 5 minut, a następnie opłukać.

**1** Umieść nasączony filtr w pojemniku niebieską stroną do góry, a przypadku białoczarne filtra - białą stroną do góry.

**2** Umieść nasączony filtr w pojemniku niebieską stroną do góry, a przypadku białoczarne filtra - białą stroną do góry.

**3** Podłącz pompę do wlotu wody w pokrywie.

**4** Dolej wody do zbiornika, tak aby jej poziom znajdował się pomiędzy liniami MAX i MIN.


**5** Włóż przewód pompy do kanału i zamknij pokrywę.

**6** Zainstaluj wieżę wylotową.

**7** Podłącz fontannę do prądu.

Aby wydłużyć żywotność pompy, należy ją czyścić co najmniej co 2 tygodnie (najlepiej robić to raz w tygodniu)

1. Zdejmij pokrywę pompy.
2. Zdejmij pokrywę wirnika.
3. Wyjmij wirnik i wyczyść wszystkie części przy użyciu ciepłej wody i płynu do mycia naczyń.

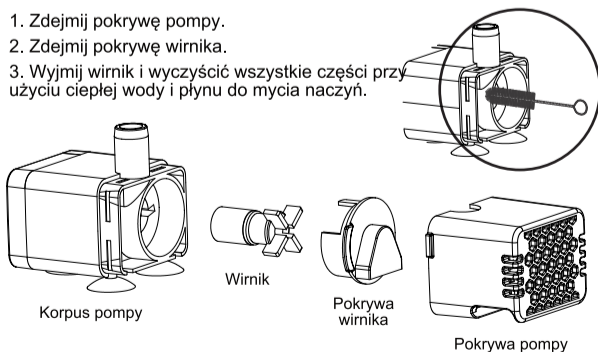

### UWAGA

1. Należy pamiętać o wyłączeniu i odłączeniu zasilania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, gdy urządzenie nie jest używane.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Zasilacz i wtyczka przewodu nie mogą być zalane podczas czyszczenia.
4. Produkt nie może pracować bez wody
5. Przed konserwacją i czyszczeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie.

## Demontaż poszczególnych części pompy

